

Valokas

Korkealaatuinen Valokas-tuote



SR2819SDIM

Yhteensopiva mm:

- SR1009CS (kaikki versiot)
- SR1009FA (kaikki versiot)



RF SARJAN LÄHETIN SR1009-SARJAN VASTAANOTTIMILLE

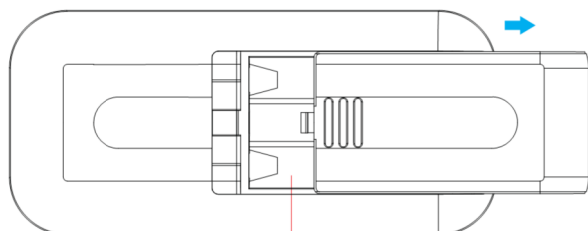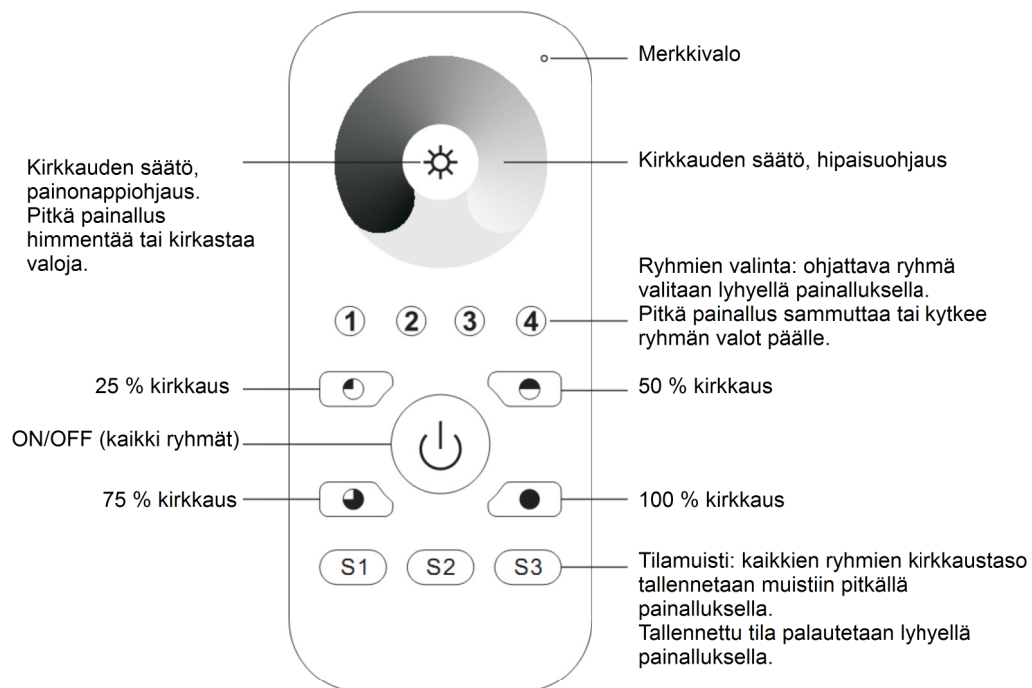

3 x AAA paristoja (ei sisälly pakkaukseen)

RF LÄHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS

- Yhden vastaanottimen (SR1009-sarjan) kanssa voidaan parittaa maksimissaan kahdeksan eri lähetintä eli langatonta kauko-ohjainta.
- Aloita paritus painamalla tämän RF sarjan lähettimen ON/OFF nappia (lähettimen herätys).
- Paina SR1009-sarjan vastaanottimen "Learning Key" nappia.
- Paina ja pidä ohjaimesta halutun ryhmän painiketta pohjassa kunnes vastaanotin vilkauttaa valoja.
- Voit parittaa seuraavan vastaanottimen samalla tavalla, aloita sen "Learning key" napin painalluksella.

PARITUKSEN PURKU

- Paina Learning Key:tä muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahtavat ja jäävät palamaan.
- Parituksen purku poistaa kaikkien kyseiseen vastaanottimeen paritettujen parituksen samalla kertaa.

KÄYTTÖ

- Sytytä ja sammuta valot ON/OFF painikkeesta painamalla. Valot syttyvät ja sammuvat pehmeästi. Valot syttyvät viimeiseen himmennystasoon, joka oli ennen valojen sammuttamista.
- Yksittäisen ryhmän ohjaus: valitse ryhmä ohjaimesta ja himmennä painonapilla tai hipaisuilla. Ryhmän valintapainikkeen pitkä painallus kytkee kyseisen ryhmän valot päälle tai pois.
- Himmennys. Kun valot ovat syttyneet täyteen kirkkauteen, voit säätää valojen valotehoa hipaisukiekosta tai painonapilla (kts. kuva).
- Kaukosäädin sammuu samalla kun valot sammutetaan ON/OFF painikkeesta. Kaukosäädin menee käyttämättömänä valmiustilaan paristojen säästämiseksi. Herätä kaukosäädin painamalla mitä tahansa painiketta.

MUUTA

- Tarkista tuotteen takuu-aika ja -ehdot maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi.
- Pariston vaihto. Paristokotelo on kaukosäätimen takana. Avaa paristokotelon kansi painamalla päädyistä ja liittamalla sitä sivulle. Vaihda paristot uusiin ja sulje kansi.