



RF SARJAN MUUNNIN SR1009-SARJAN VASTAOTTIMELLE

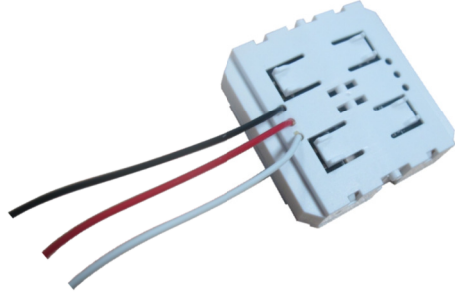



- Yhteensopiva mm:
- SR1009CS (kaikki versiot)
 - SR1009FA (kaikki versiot)

Ominaisuudet

- Yhteensopiva SR1009-sarjan vastaanottimien kanssa (langaton ohjaus).
- Muuntaa normaalin mekaanisen katkaisijan kärkitiedon (painalluksen) RF lähetteeksi. SR2833P:n avulla voit siirtää lähes minkä tahansa kalustesarjan painikkeen kärkitiedon johdottomasti SR1009-sarjan vastaanottimille.
- Käytetään joko yhden painikekatkaisijan tai kaksoispainikekatkaisijan kanssa. Voidaan käyttää myös katkaisin tyyppin MOM-OFF-MON kanssa.
- Valojen sytytys ja sammutus pehmeästi. Ei vilkuntaa.
- Erittäin mukava ja yksinkertainen käyttää.
- Yhden alueen ohjaus.
- Himmennysalue 0,1...100% ja valojen päälle / pois päältä kytkentä.
- Himmennystasoja 256 kpl. Säätimissä on logaritminen säätökäyrä seuraten näköaistin toimintaa. Muistaa viimeisen himmennystason.
- Toimii 3 V paristolla (CR2430).
- Toimintataajuus 434MHz / 868MHz.
- Kotelointiluokka IP20. Ulkokäytössä asennetaan IPX4 suojaa.
- Käyttölämpötila -20...+50 astetta.


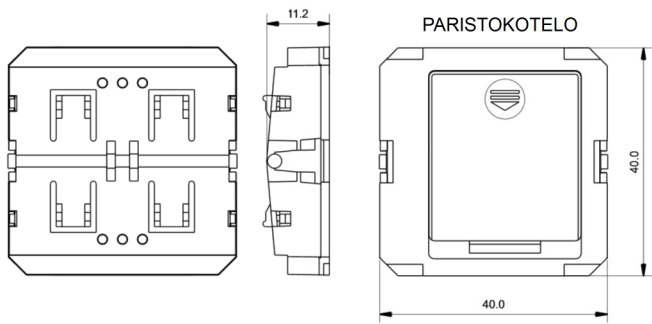


KAHDELLA
PAINIKKEELLA

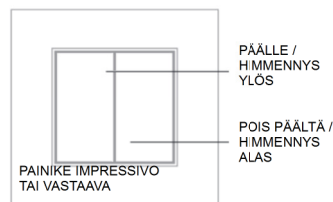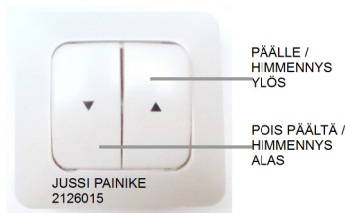


ASENNUS JA KYTKENTÄ

- Tuotteen saa asentaa vain asiaan hyvin perehtynyt henkilö.
- Voidaan asentaa suoraan normaaliin kytkinrasiaan muiden katkaisijoiden sekaan. Huomio tällöin vallitsevat sähköasennusmääräykset.
- Katso kytkentäohje alla olevasta kuvasta.

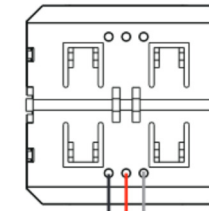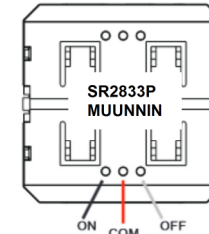

- Kaksoispainikekytkin**, esim:
- Jussi painikekytkin
 - Impressivo painikekytkin
 - Artic painikekytkin
 - Joku muu malli
 - Jonkun muun valmistajan

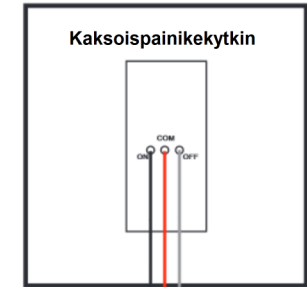


Painikkeet (kuvassa K1 ja K2) kytketään suoraan muuntimen SR2833P kolmeen johtoon alla olevan kytkentäkaavan mukaisesti.

Kuvan punainen on kytkimien yhteinen johdin. Muuntimessa SR2833P on valkoiset johdot, katso silloin tuotteeseen painetut merkinnät:

ON – COM – OFF

Vastaten piirroksen:

K1 – COM - K2

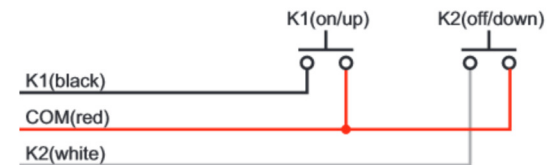

RF LÄHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS JA SEN PURKU

Katso vastaanottimen ohjeesta, kuinka RF lähetin paritetaan.

KÄYTTÖ

- Kaksi eri asennusvaihtoehtoa. Suositellumpi vaihtoehto on yhden painikkeen vaihtoehto, joka vaatii kahden suunnan jousipalautuksen. Tässä vaihtoehdossa valot laitetaan päälle painamalla lyhyesti nappia "1" ja ne saa pois päältä painamalla nappia "0".
- Himmennys. Kun valot ovat syttyneet täyteen kirkkauteen, voit säätää valojen valotehoa ylös ja alas painamalla pitkään napeista "1" tai "0".

MUUTA

- Tarkista tuotteen takuu-aika ja -ehdot maahantuojaan kotisivuilta www.limic.fi.
- Pariston vaihto. Paristokotelo on lähetinmodulin takana. Irrota lähetinmoduli ja avaa paristokotelon kansi liittämällä sitä sivulle.